



STILLEGUNG

CANCELLATION KIT

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



www.KWsuspensions.de

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 130	Erstellt am/ Date	02.12.2019

KW automotive

**685 11 130
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz**


**685 11 130
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 130		Erstellt am/ Date	02.12.2019

**Vorderachse
Front:**

Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
 Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosseriekante befestigen. Leitung entlang dem Kabelbaum verlegen und mit Kabelbindern befestigen.


Run the standard damper control wire to the canceller connector. Insert the connector into the canceller connector until it locks.
 Fix the canceller with supplied edge clips on the vehicle chassis. Run the cable along the cable harness and fix it with cable ties.

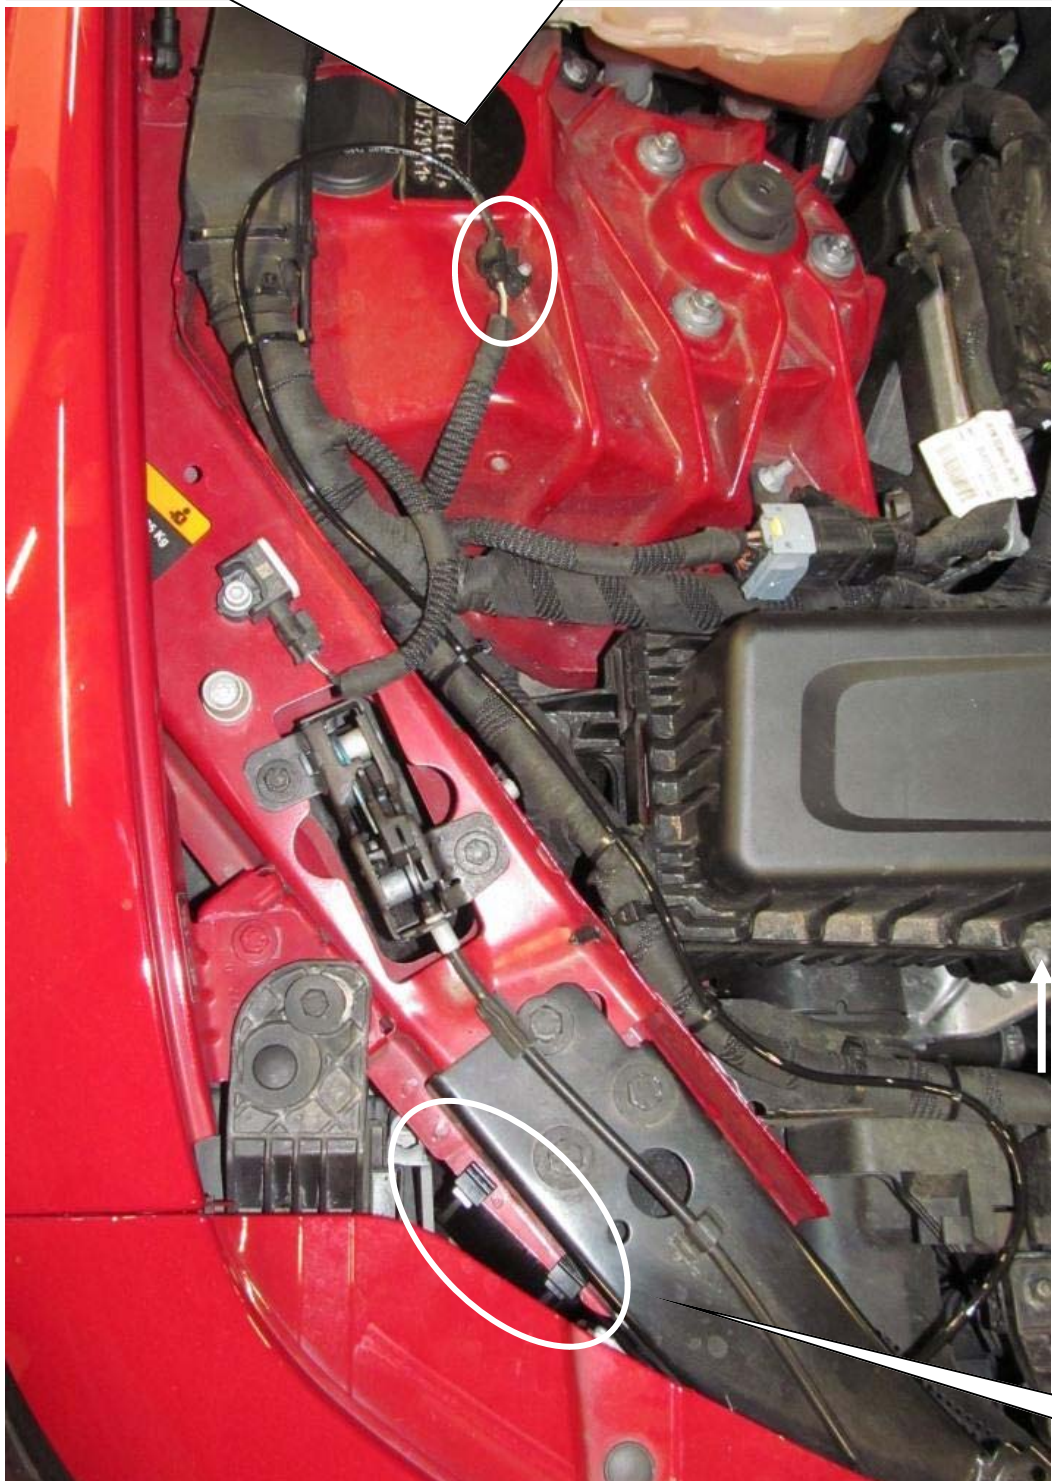

Stilllegung
Canceller

Einbauhinweise / Installation Instructions		<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 130	Erstellt am/ Date	02.12.2019

**Vorderachse
Front:**

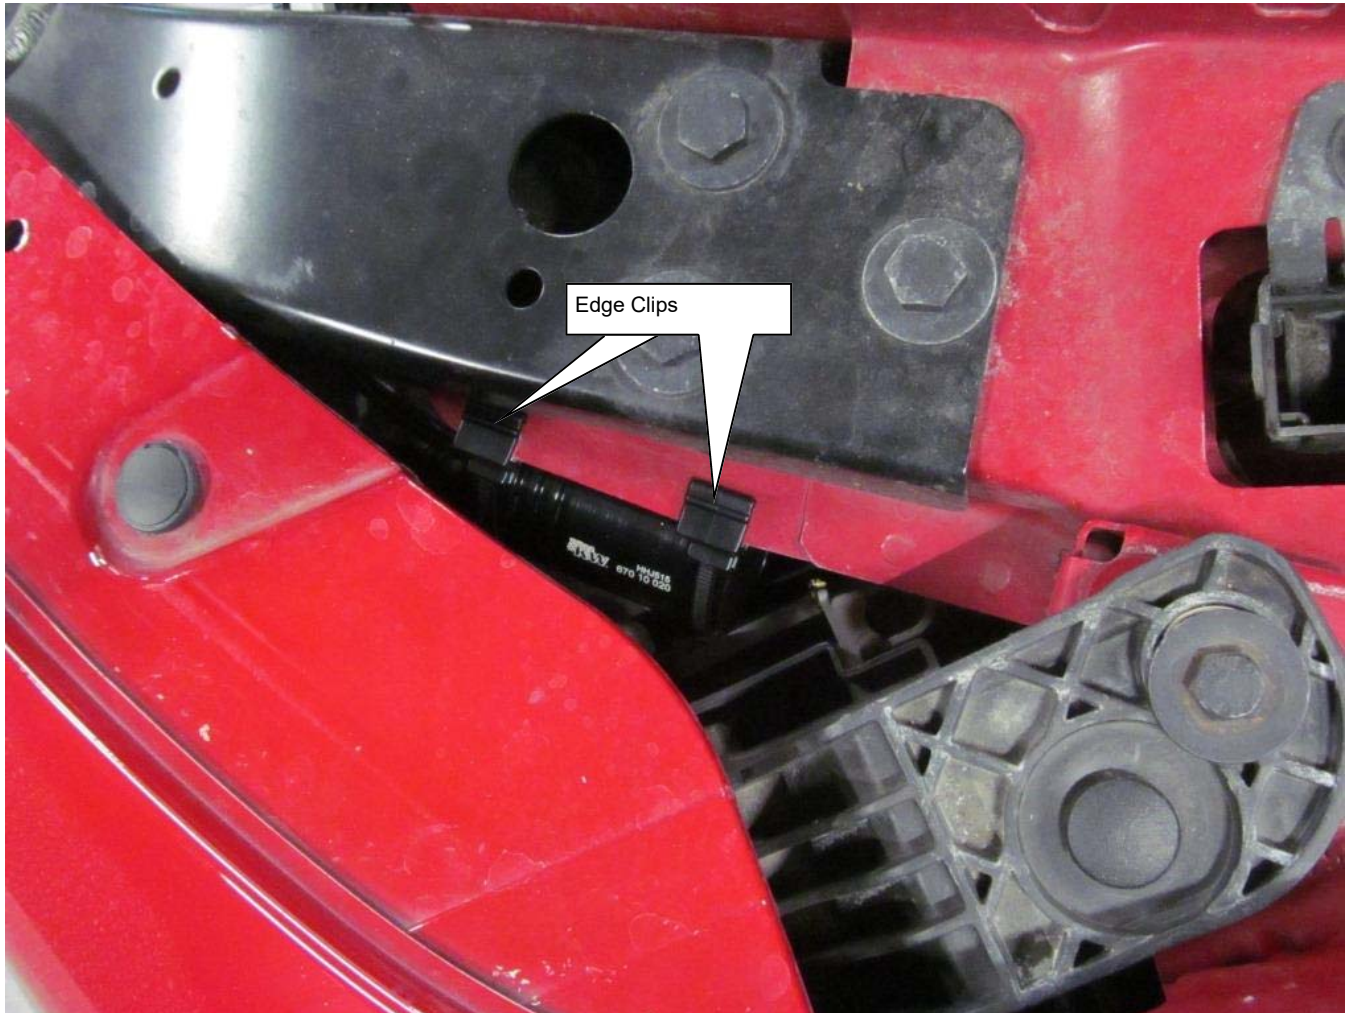

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 130		Erstellt am/ Date	02.12.2019

**Hinterachse /
Rear:**

Seitenverkleidung demontieren.
 Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!
 Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Leitung entlang dem Kabelbaum verlegen und mit Kabelbindern befestigen.

Dismantle the side panel.
 Run the standard damper control wire to the canceller connector. Insert the connector into the canceller connector until it locks.
 Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Run the cable along the cable harness and fix it with cable ties.

